

くるくるストップシート


施工マニュアル

南出株式会社

ぐるぐるストップシート 標準施工方法

- 手順1 施工する場所の雑草を根本から除去し、施工面が平坦になるように整地して下さい。この時、大きな石等がある場合は除去下さい。
- 手順2 施工面に防草シートを置き、端部一箇所ピンを用い固定して下さい。固定が終わりましたら、防草シートのロールを広げゆがみやヨレが無い様に反対側の端部をピンで固定します。
- 手順3 両端部（2箇所）を固定したら、等間隔で本固定を行って下さい。1m間隔が目安となります。アンカーの間隔は施工場所の状態によって異なりますので、下記の固定方法を参考にして下さい。

砂利下・土壌下の場合の標準的な施工図

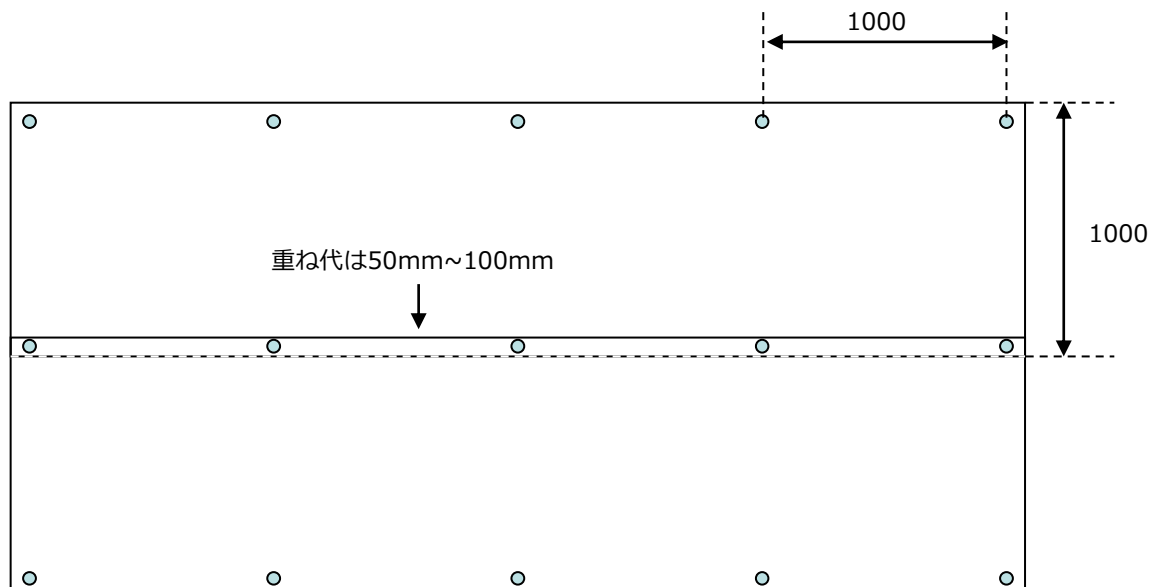

短手・長手共に、約1m間隔での打ち込みをお勧めします。

- * 土壌の性質により間隔、アンカーピンの長さは変えて下さい。
- * シートの重ね合わせは50～100mmが標準となります。
- * 効果をより高めるために、重ね代部分をテープで補強する方法もございます。
(グラストッパーテープでお問い合わせ下さい)